

Bedienungsanleitung

ARION
TECHNOLOGY
AF-2520 CRCI



**DIGITALER SATELLITEN EMPFÄNGER
MIT COMMON INTERFACE
CRYPTOWORKS EMBEDDED**

1. Inhaltsverzeichnis:

2. Geräteausstattung	3
3. Keine Angst – es ist alles ganz einfach !	3
4. Allgemeine Informationen	4
4.1. Hinweise zur Ihrer Sicherheit	4
4.2. Auspacken des Gerätes	4
4.3. Hinweise zur Aufstellung und Pflege des Gerätes	4
5. Beschreibung der Bedienungselemente	5
5.1. Frontblende	5
5.2. Beschreibung der Geräterückseite	5
5.3. Infrarot-Fernbedienung	6
5.4. Common Interface/CRYPTOWORKS Kartenleser	6a
6. Installation	7
6.1. Verbindung mit Satellitenantenne und TV-Gerät	7
6.2. Anschluss an TV-Gerät und Videorecorder über Scart	7
6.3. Einbindung eines analogen SAT-Receivers	8
6.4. Allgemeine Hinweise zur elektrischen Inbetriebnahme	8
7. Programmierung	9
7.1. Allgemeine Hinweise	9
7.2. Hauptmenü	9
8. Erstinstantation	15
8.1. Auswahl der Menüsprache	15
8.2. Automatisches Setzen der Uhrzeit	16
8.3. Nicht empfangbare Satelliten löschen	16
9. Bedienung	16
9.1. Allgemeine Hinweise	16
9.2. Anwahl eines Programmes	16
9.3. Standbild	17
9.4. Zurückschalten auf den vorherigen Programmplatz	17
9.5. Umschalten zwischen TV- und Radioprogramm	17
9.6. Programmplatzinformation	17
9.7. Lautstärkeregelung und Wahl der Audioparameter	17
9.8. Videotext	18
9.9. Elektronischer Programmführer	18
10. Programmverwaltung	18
10.1. Programmliste bearbeiten	18
11. 24 Stunden-Timer	19
12. Zugangsberechtigung	19
13. Systeminfo	20
14. Fehlersuche	20
15. Technische Daten	21

2. Die ARION AF-2520 CRCI-Ausstattung auf einen Blick

- Speicher für 4000 Programmplätze
- 1 CRYPTOWORKS Kartenleser
- 2 CI Slots
- Tuner mit 2-F-Anschlüssen, 1x Eingang, 1x Durchschleifausgang
- Alle wichtigen Satelliten (Astra, Hotbird, Türksat) vorprogrammiert
- Fernbedienung aller Funktionen mit Direktzugriff auf alle Programme und direkter Eingabe aller Parameter über Zehnertastatur
- Lautstärkeregelung
- LED-Programmplatzanzeige
- Farbiger Bildschirmdialog in 12 Sprachen
- Elektronischer Programmführer EPG
- Videotextunterstützung (automatischer Durchschleifbetrieb)
- Automatischer Programmsuchlauf mit NIT (Netzwerksuche)
- Sortierfunktion für Programmplätze: verschieben, löschen, sortieren, umbenennen, sperren
- Timerfunktion zum Ein- und Ausschalten des Gerätes
- Kindersicherung
- Datenübertragung von und zum PC (RS 232)
- 2 Scartbuchsen für TV-Gerät und Videorecorder (alternativ auch DVD, Spielkonsole etc.)
- Cinch-Buchsen für den Anschluss an die HiFi-Anlage
- S/PDIF (optional): S/PDIF Digital Audio output
- LNB-Auswahl über 14/18V, 22kHz, und DiSEqC 1.0/1.2 Umschaltssignale
- Schaltnetzteil mit Stromsparfunktion im Standby

3. Keine Angst – es ist alles ganz einfach !

Herzlich willkommen in der Welt des digitalen Satellitenfernsehens mit dem computergesteuerten digitalen Satelliten-Receiver **ARION AF-2520 CRCI**.

So manch ein stolzer Besitzer verliert schon einen Großteil der Freude an seinem neuen Gerät, wenn er zur Bedienungsanleitung greift. Ein dicker Wälzer – das bedeutet in aller Regel eine komplizierte Bedienung! Manche Funktionen sind kaum verständlich oder nicht dauerhaft im Gedächtnis zu bewahren, also immer wieder nachblättern im Alltag nach dem Motto – wie ging denn gleich das noch?

Anders beim **ARION AF-2520 CRCI**. Eine dünne Bedienungsanleitung können wir Ihnen leider nicht bieten, dafür kann der **ARION AF-2520 CRCI** einfach viel zu viel. Nur lesen müssen Sie diese Anleitung jetzt trotzdem nicht, zumindest nicht in voller Länge.

Denn eigentlich soll Sie Ihnen viel mehr als Nachschlagewerk dienen, wenn Sie einmal eine bestimmte Frage haben, die Ihnen das sehr komfortable Bildschirmmenü des **ARION AF-2520 CRCI** nicht umfassend genug beantwortet. Sie werden schnell feststellen, dass das ganz einfach zu bedienende Menü Sie nicht im Stich lässt, die Bedienungsanleitung also so gut wie nie benötigt wird.

Welche Kapitel brauchen Sie also wirklich, ehe Sie das Gerät erstmals nutzen?

In jedem Fall sollten Sie das Kapitel 4 mit den **Sicherheitshinweisen** lesen.

Die alltägliche Bedienung des Gerätes erläutert umfassend Kapitel 8. Danach sind Sie bereits fit für die Nutzung des **ARION AF-2520 CRCI** !

Die interne Uhr des **ARION AF-2520 CRCI** brauchen Sie nicht zu stellen, dies geschieht automatisch beim Anwählen der meisten Fernsehprogramme. Falls die am Gerät im Standby angezeigte Uhrzeit nicht der lokalen Ortszeit / Sommerzeit entspricht oder Sie andere Fragen dazu haben, lesen Sie bitte Kapitel 7.3.

Wenn Sie mit der Programmierung des Gerätes, z.B. mit der **Reihenfolge der Programme**, nicht zufrieden sind, lesen Sie bitte Kapitel 10.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen sorgfältig auf.

4. Allgemeine Hinweise zum ARION AF-2520 CRCI

4.1 Hinweise zur Sicherheit

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf der **ARION AF-2520 CRCI** weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Öffnen Sie aus dem gleichen Grund, zu Ihrer Sicherheit, den Deckel des Gerätes nicht. Es befinden sich keine Bedienungselemente im Inneren. Sollte ein fester Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gehäuseinnere gelangen, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz ab und lassen Sie es von einem Fachmann prüfen, bevor Sie es weiter verwenden. Auch falls Servicemaßnahmen erforderlich werden, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Reparaturbetrieb, anderenfalls erlischt durch ein Öffnen des Gerätes jeder Garantieanspruch.

Bevor Sie die Antenne oder andere Geräte anschließen bzw. abtrennen, schalten Sie den **ARION AF-2520 CRCI** stets aus und trennen ihn vom Stromnetz ab.

4.2 Auspacken des Gerätes

Bitte prüfen Sie nach dem Auspacken des Gerätes, ob die nachfolgend aufgeführten Teile vollständig vorhanden sind:

1x **ARION AF-2520 CRCI**

1x Fernbedienung

2x Batterien

1x Bedienungsanleitung

4.3 Hinweise zur Aufstellung und Pflege des Gerätes

Betreiben Sie dieses Gerät nur an einer Steckdose mit 220-240 Volt Betriebsspannung. Stellen Sie Ihren Receiver auf einen stabilen, ebenen Untergrund.


Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem keine ausreichende Luftzufuhr gegeben ist, also weder in einem engen Regalfach noch in einem Einbauschränk. Stellen Sie es auch nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Heizkörpern auf, und achten Sie darauf, dass es keinem direkten Sonnenlicht, keiner vermeidbaren Staubbelastung und keinen Stößen ausgesetzt ist. Legen Sie keine Decken oder sonstige Gegenstände auf das Gerät, die die Ventilationsöffnungen blockieren.

Reinigen Sie das Gerät bitte nur mit einem weichen trockenen Lappen, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel. Befolgen Sie bitte alle Bedienungshinweise des Bildschirmmenüs bzw. dieser Anleitung. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, unternehmen Sie keinen Versuch, es selbst zu reparieren. Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Bei der Installation der Außeneinheit ist auf eine den VDE-Vorschriften entsprechende Erdung zu achten! Dennoch sollten Sie bei einem stärkeren Gewitter oder einer längeren Reise den Netzstecker ziehen sowie den Antenneneingang des Gerätes abschrauben.


5. Beschreibung der Bedienungselemente

5.1. Frontblendenbeschreibung

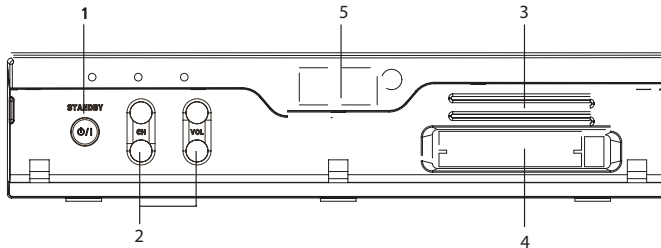


1. **Power:** Dient dazu, den Satellitenreceiver ein- und auszuschalten.
2. **CH ▲/▼:** Kanal-Aufwärts-/Abwärts-Taste: Mit Hilfe dieser Taste kann auf den jeweils nächst höheren bzw. niedrigeren Programmplatz gewechselt werden.
Vol▲/▼: Regelt die Lautstärke
3. **Kartenleser:** Hinter der Frontklappe befindet sich der CRYPTOWORKS Kartenleser.
4. **CI Schächte:** Hinter der Frontklappe befinden sich 2 CI Schächte
5. **LED Kanalanzeige:** zeigt im Betrieb die Kanalnummer an. Im Standby-Modus die Uhrzeit

5.1. Beschreibung der Geräterückseite

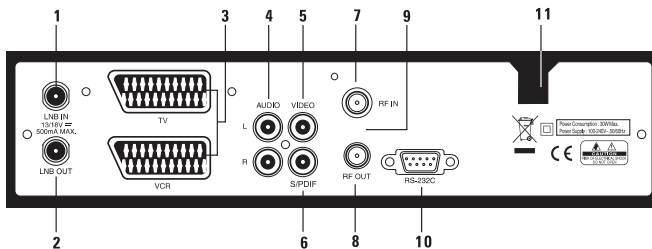

1. **LNB IN:** (13/18V 500mA MAX) Verbindung (coaxial) zum LNB der Außeneinheit.
2. **LNB OUT:** Dient zum Anschluss eines weiteren Analogreceivers (Signal durchgeschleift)
3. **SCART TV, SCART VCR:** Zum Anschluss von TV-Gerät o. Videorecorder mittels Scart-Kabel(n).
4. **AUDIO:** Audio-Ausgang (rechter und linker Kanal) z.B. für die HiFi-Anlage.
5. **VIDEO:** Video-Ausgang (Composite Video-Signal).
6. **S/PDIF (optional):** S/PDIF Digital Audio output.
7. **RF IN:** Anschlussmöglichkeit für eine terrestrische Antenne.
8. **RF OUT:** Antennen-Ausgang zum Fernsehgerät.
9. **Modulator:** Standard Europa: UHF 21-69.
10. **RS-232C:** Datenschnittstelle zu einem Computer z.B. für Softwareupdates (Baud rate 115200).
11. **STROMANSCHLUSS 90 – 250 V (50~60Hz +/-5%):** Kabel zum Netzstecker.

5.3 Infrarot-Fernbedienung

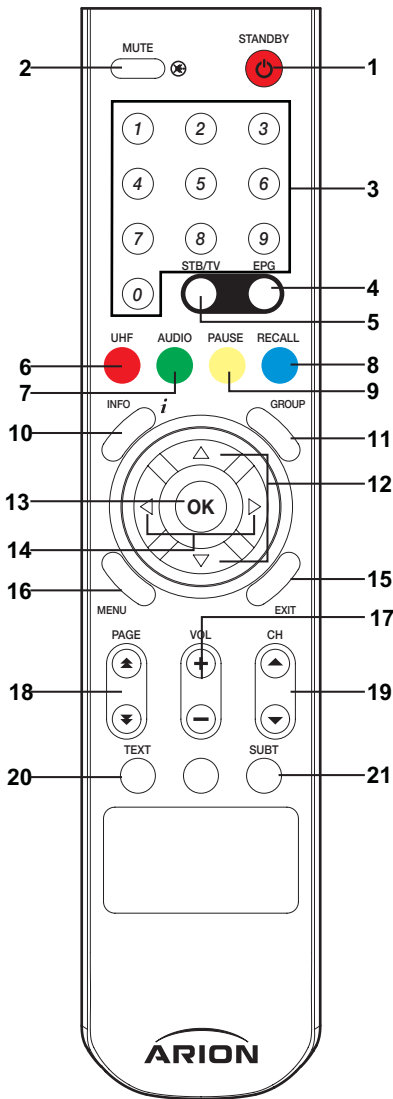

1. STANDBY

Schaltet den Receiver zwischen Standby und Betriebsmodus.

2. MUTE

Aktiviert/Deaktiviert die Stummschaltung

3. NUMERISCHE TASTEN (0~9)

Wechsel des Kanals mittels Eingabe der Kanalnummer im TV- oder Radiomodus.

4. EPG

Ruft den EPG auf.

5. TV/STB

Schaltet zwischen den Signalquellen.

6. UHF

Zum Umschalten in den Einstellmodus für den UHF Modulator oder als Funktionstaste in den Programmmeditierungsfunktionen

7. Audio

Umschalten der Sprache(wenn diese übertragen wird) bzw. zwischen Links/Rechts/Mono oder Stereo

8. Recall

Schaltet auf den letzten Kanal zurück.

9. Pause

Standbild Aus Ein

10. Info

Zeigt die Infos zum Kanal/Programm an.

11. Group

Die Group Taste ruft die verfügbaren Favoriten Listen auf.

12. ▲/▼

Wechseln des Kanals bzw. Navigieren in den Menüpunkten

13. OK

Ruft die Kanalliste auf oder im Menü Bestätigung von Eingaben.

14. ◀/▶

Regeln der Lautstärke, im Menü wird der Cursor damit nach links oder rechts bewegt.

15. Exit

Beendet Funktionen oder verlässt das Menü.

16. Menü

Anzeige des Hauptmenüs.

17. VOL + -

Regeln der Lautstärke.

18. PAGE ▲/▼

Blättert Seitenweise in der Kanalliste.

19. CH ▲/▼

Wechseln des Kanals.

20. Videotext

Ruft den Videotext des Kanals auf.

21. Untertitel

Ruft die verfügbaren Untertitel auf.

5.4. Common Interface

A. Betrieb mit CI Modulen und Smart Cards (CRYPTOWORKS Kartenleser)

Um Pay -TV Programme zu empfangen benötigen Sie ein CI-Modul und eine Smart Card vom jeweiligen Programm Anbieter. Wollen Sie mehrere verschlüsselte Programme empfangen, müssen Sie die entsprechenden Smart Cards bzw. CI Module verwenden.

Da die jeweiligen Smart Cards nur bestimmte Programme (z.B. ORF, easyTV.... entschlüsseln, kann nur eine bestimmte Anzahl von Programmen damit empfangen werden. Ohne CI Modul und ohne Smart Card, können Sie nur freie Programme empfangen.

B. Empfang von verschlüsselten Programmen:

Mit einem DVB Common Interface kompatiblen CAM (Conditional Access Modul) und einer Smart Card, können Sie die jeweiligen verschlüsselten Programme, sowie entschlüsselte Programme empfangen. Für folgende Verschlüsselungssysteme gibt es die passenden **CI – Module**: Viaccess, Cryptoworks, Nagravision, Irdeto und Mediaguard.

1. Stecken Sie ein CAM in einen der beiden CI – Slots
2. Die Information „CAM wird initialisiert“ erscheint am Bildschirm.
3. Nachdem das CAM initialisiert wurde (die Information am Bildschirm erlischt), können Sie das gewünschte Programm empfangen.

C. Betrieb mit Smart Cards


Um Pay -TV Programme zu empfangen benötigen Sie eine Smart Card vom jeweiligen Programm Anbieter zB. (ORF, easyTV...). Wollen Sie mehrere verschlüsselte Programme empfangen, müssen Sie zwischen verschiedenen Smart Cards wechseln.

Da die jeweiligen Smart Cards nur bestimmte Programme entschlüsseln, kann nur eine bestimmte Anzahl von Programmen damit empfangen werden. Ohne Smart Card, können Sie nur freie Programme empfangen.

6. Installation des **ARION AF-2520 CRCI**


Vor Inbetriebnahme des **ARION AF-2520 CRCI** ist die Außeneinheit ordnungsgemäß entsprechend den VDE-Vorschriften zu installieren. Natürlich ist auch darauf zu achten, dass der Spiegel mit einem digitaltauglichen LNB ausgestattet ist. Es muss sich um ein sogenanntes „Universal“-LNB handeln.

6.1 Verbindung mit Satellitenantenne und TV-Gerät

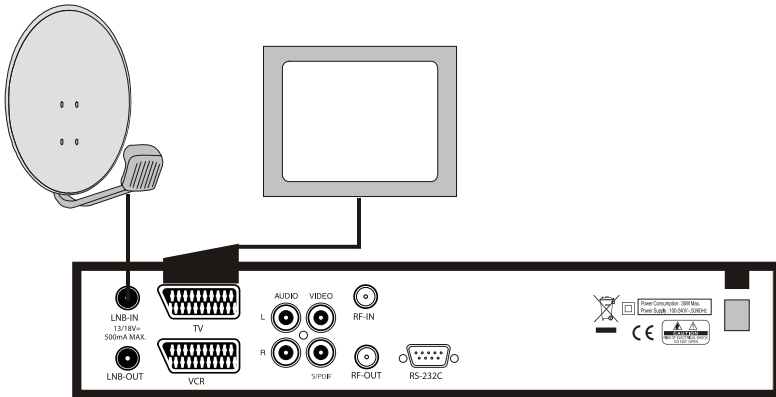

Installation des digitalen Satelliten-Receivers (DSR) **ARION AF-2520 CRCI**

6.2 Anschluss an TV-Gerät und Videorecorder über Scart

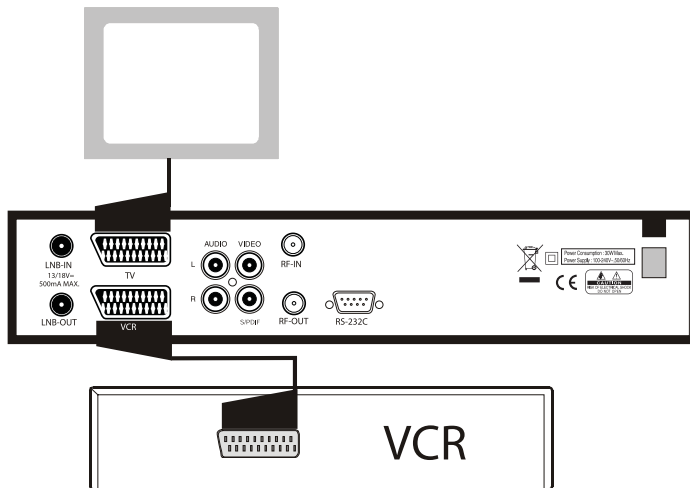


Anschluss des **ARION AF-2520 CRCI** an TV-Gerät und Videorecorder (VCR) über Scart

Für den Anschluss des TV-Gerätes sowie des Videorecorders sollten Sie ein hochwertiges Scartkabel mit einzeln geschirmten Adern nutzen, um eine optimale Bild- und Tonqualität zu erreichen. Ist der Videorecorder im Wiedergabe-Betrieb, werden seine Signale bei Anschluss gemäß vorstehender Zeichnung durch den **ARION AF-2520 CRCI** durchgeschliffen und direkt auf das TV-Gerät geschaltet.

6.3 Einbindung eines analogen Satelliten-Receiver

Besitzen Sie zusätzlich noch einen analogen Satellitenreceiver, können Sie für seine Einbindung in die Gesamtanlage den Durchschleifausgang des **ARION AF-2520 CRCI** gemäß folgendem Bild nutzen:

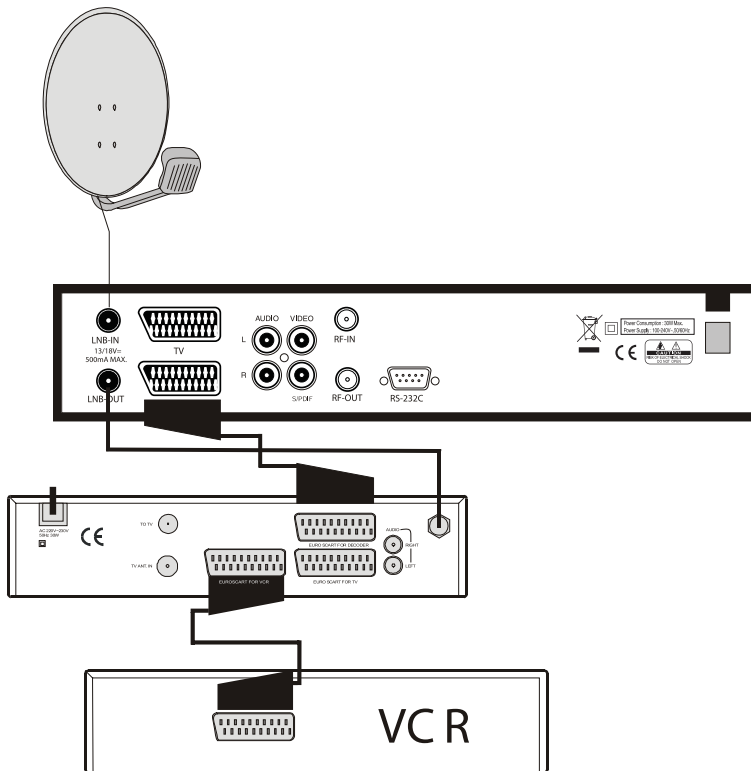

Einbindung eines analogen Satellitenreceivers in die Gesamtanlage

Damit ein analoger Satellitenreceiver, der gemäß vorstehender Zeichnung am Durchschleifausgang des **ARION AF-2520 CRCI** angeschlossen ist, das SAT-Antennen-Signal auch erhält, muss der **ARION AF-2520 CRCI** ausgeschaltet sein.

Zur Wiedergabe der digitalen Programme auf dem TV-Gerät bei Anschluss über Scart gemäß vorstehender Zeichnung muss am analogen Receiver ein Programmplatz eingestellt werden, bei dem der Decoderbetrieb aktiviert ist. Bei vielen analogen Receivern geschieht dies unabhängig vom angewählten Programmplatz automatisch, wenn der **ARION AF-2520 CRCI** eingeschaltet wird und dann eine Schaltspannung auf Pin 8 der Scartbuchse liefert.

6.4 Allgemeine Hinweise zur elektrischen Inbetriebnahme

Stecken Sie den Netzstecker des **ARION AF-2520 CRCI** erst dann in die Steckdose, wenn alle Anschlüsse vollständig und einwandfrei vorgenommen worden sind. Danach schaltet das Gerät auf Programmplatz 1 bzw. auf den zuletzt gewählten Programmplatz.

Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein und achten Sie dabei auf die Polung (Kennzeichnung + und -). Richten Sie die Fernbedienung auf den **ARION AF-2520 CRCI**. Mit der roten Standby-Taste können Sie zwischen dem Standby-Modus und dem eingeschalteten Zustand hin- und herwechseln. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt es den angewählten Programmplatz an. Im Standby-Modus zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit an, sofern diese zuvor mittels Datenübertragung über ein TV-Programm geladen wurde.

Wählen Sie am TV-Gerät den zugehörigen AV-Programmplatz, falls Sie den **ARION AF-2520 CRCI** über ein Scartkabel am TV-Gerät gemäß Kapitel 6.2, oder 6.3 angeschlossen haben.

7. Programmierung

7.1 Allgemeine Hinweise

Beim Lesen dieser Bedienungsanleitung werden Sie feststellen, dass sich die Nutzung des **ARION AF-2520 CRCI** durch eine ganze Reihe bedienungsfreundlicher Menüs sehr einfach gestaltet. Diese Menüs erleichtern Ihnen praktisch alle Bedienungsvorgänge bei der Installation, der Programmplatzverwaltung, dem Fernsehen ganz allgemein und vielen anderen Funktionen. Der **ARION AF-2520 CRCI** kann für zukünftige Funktionen angepasst und erweitert werden. Hierzu besitzt er eine externe Schnittstelle (RS 232) auf der Geräterückseite, über die eine neue Software in das Gerät eingespielt werden kann. Im Menüpunkt Information können Sie auch über den Punkt OTA das Update über Satellit durchführen. Bitte beachten Sie, dass eine neue Software auch den Funktionsablauf des Gerätes verändern kann.

Falls Sie auf Schwierigkeiten bei der Gerätebedienung stoßen, studieren Sie bitte die entsprechenden Kapitel dieser Bedienungsanleitung gründlich und beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel 17 („Fehlersuche“).

Für die normale Bedienung des fertig installierten und programmierten Gerätes benötigen Sie nur wenige Tasten, die im Kapitel 5.3 sowie Kap. 8 erläutert werden.

Nachfolgend erhalten Sie zunächst detailliertere Angaben zur Erstinstallation des **ARION AF-2520 CRCI**.

7.2 HAUPTMENÜ

Im Hauptmenü können innerhalb der darin aufrufbaren Untermenüs alle Programmierfunktionen ausgeführt werden. In das Hauptmenü gelangen Sie durch Druck auf die Taste MENU. Wenn Sie die hinterlegten Oberbegriffe anwählen, erscheinen die dazu gehörenden Untermenüpunkte, die Sie mittels der Tasten CH↑ und CH↓ anwählen und mit OK auslösen können. Es erscheinen folgende Auswahlpunkte:

Programmsuche

Antenneneinstellung

Satellit <> „Satellitennamen auswählen“ OK „Satellit auswählen“

Wählen Sie in dieser Zeile mittels der Tasten < > den zu programmierenden Satelliten. Ist der gewünschte Satellit nicht über die Cursortasten erreichbar, betätigen Sie die „OK Taste“ um alle vorprogrammierten Satelliten aufzulisten. Wählen Sie mittels der Cursortasten V / ^ den gewünschten Satelliten und markieren den gewünschten Satelliten mit der „OK Taste“.

LNB Typ <> „Oszillatorfrequenz des LNB auswählen“.

Wählen Sie hier den LNB-Typ Ihrer Empfangsanlage. Wichtig dabei ist, dass Sie genau wissen, welche Oszillatorfrequenzen Ihr LNB hat. In Europa handelt es sich bei den neueren LNB eigentlich generell um sogenannte Universal-LNB mit einer LO=9.75GHz für das untere (Low-) und 10.6GHz für das höhere (High-) Band. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit verschiedene vorgegebene Standardfrequenzen oder eine freie Auswahl über die Taste „OK“ einzugeben.

DiSEqC- Port <> „DiSEqC Port 1-4 auswählen“.

„Aus“, wenn nur ein Satellit empfangen wird, einen Wert zwischen „Port 1“ und „Port 4“ bei Verwendung von entsprechenden DiSEqC-Verteilschaltern. Hierbei handelt es sich um die DiSEqC 1.0 Zuordnungen:

AUS= Nur eine Satposition wird empfangen (meistens Astra)

Mini A= Satposition A (meistens Astra Toneburst Umschalter)

Mini B= Satposition B (meistens Hotbird 13° Ost Toneburst Umschalter)

Port 1= Satposition A (meistens Astra)

Port 2= Satposition B (meistens Hotbird 13° Ost)

Port 3= Satposition C (DiSEqC option > Satposition A)

Port 4= Satposition D (DiSEqC option > Satposition B)

DiSEqC Motor <> „Motor aktivieren bzw. deaktivieren“.

Wird der Receiver an einer DiSEqC 1.2 Drehanlage betrieben und der ausgewählte Satellit soll mittels dieses Motors angefahren werden, ist die Werkseinstellung von „Deaktiviert“ auf „Aktiviert“ zu ändern. Durch einen weiteren Druck auf die „OK“ Taste gelangen Sie dann in das Menü der Motorsteuerung, wo Sie dem Satelliten eine Position zuordnen, den Motor manuell fahren und Endbegrenzungen einstellen können.

22kHz

Dieser Menüpunkt ist bei einem Universal-LNB nicht zu verändern da die Zuordnung automatisch vom Receiver vorgenommen wird. (0kHz=Low-/ 22kHz=High-Band).

LNB Versorgung

Abschalten der LNB Spannung. Die Funktion ist insbesondere für sog. Einkabelanlage in denen die LNB Speisung nicht durch den Receiver geschieht.

Nur freie

Bei der Programmsuche werden ausschliesslich frei empfangbare Programme gefunden und gespeichert. Vorsicht, denn bereits programmierte verschlüsselte Sender werden in diesem Suchlaufmodus gelöscht.

Suche starten

Programmsuche starten.

Manuelle Suche

Satellit

Wählen Sie in der dieser Zeile mittels der Tasten < > den zu programmierenden Satelliten. Ist der gewünschte Satellit nicht über die Cursorstasten erreichbar, betätigen Sie die „OK Taste“ um alle vorprogrammierten Satelliten aufzulisten. Wählen Sie mittels der Cursorstasten V / \ den gewünschten Satelliten und markieren den gewünschten Satelliten mit der „OK Taste“. Bitte beachten Sie das die Grundeinstellungen des Satelliten nur im vorhergehenden Menüpunkt „Antenneneinstellungen“ vorgenommen werden können.

Frequenz (MHz)

Für einen manuellen Programmsuchlauf können Sie mittels der „OK“ Taste eine Liste mit den vorprogrammierten Transponderdaten aufrufen und einen Transponder auswählen den Sie absuchen möchten. Mittels der Zehnertastatur können Sie jedoch auch eine neue Frequenz (Transponder) eingeben.

Symbolrate

Für einen manuellen Programmsuchlauf können Sie mittels der Zehnertastatur die Symbolrate eingeben.

Polarisation

Für einen manuellen Programmsuchlauf können Sie mittels der Zehnertastatur die Empfangsebene (Hor/Ver) eingeben.

FEC

Wählen Sie in diesem Menüpunkt die Fehlerkorrektur.

Anbieter suchen (Netzwerksuche)

Der Receiver arbeitet nach dem sog. NIT Standard bei der Programmsuche. Das bedeutet, dass der Receiver über ein vom Satelliten ausgestrahltes Datensignal seine Transponderliste automatisch aktualisiert und somit ggfs. neu aufgeschaltete Transponder automatisch erkennt.

Außerdem ist es möglich über die Netzwerksuche einen Transponder eines Programmanbieters (z.B. Premiere) auszuwählen. Beim nachfolgend erklärten Suchlauf werden dann bei den meisten Anbietern alle zum Bouquet gehörenden Kanäle gefunden, auch wenn Sie auf anderen als den gewählten Transponder liegen. So ist es möglich bei Neuprogrammierung des Receivers alle Kanäle eines Bouquets hintereinander zu legen.

Nur freie

Bei der Programmsuche werden ausschliesslich frei empfangbare Programme gefunden und gespeichert. Vorsicht denn bereits programmierte Verschlüsselte Sender werden in diesem Suchlaufmodus gelöscht.

Suche starten

Suchlauf starten.

Automatische Suche

Satellit

Wählen Sie in dieser Zeile mittels der Tasten < > den zu programmierenden Satelliten. Ist der gewünschte Satellit nicht über die Cursortasten erreichbar, betätigen Sie die „OK Taste“ um alle vorprogrammierten Satelliten aufzulisten. Wählen Sie mittels der Cursortasten V / den gewünschten Satelliten und markieren den gewünschten Satelliten mit der „OK Taste“. Bitte beachten Sie, dass die Grundeinstellungen des Satelliten nur im vorhergehenden Menüpunkt „Antenneneinstellungen“ vorgenommen werden können.

Nur freie

Bei der Programmsuche werden ausschliesslich frei empfangbare Programme gefunden und gespeichert. Vorsicht denn bereits programmierte Verschlüsselte Sender werden in diesem Suchlaufmodus gelöscht.

Suche starten

Suchlauf starten.

Symbolrate hinzufügen

Symbolrate hinzufügen die in der automatischen Suche noch nicht vorgegeben ist.

Editieren

Programme editieren

Gruppenliste

Die Gruppenliste besteht aus standardmässig angelegten bzw. im nachhinein angelegten Programmlisten. Standardmässig erscheinen die Listen bzw. Gruppen „TV“ „Radio“ „Data“ und „All“. Weitere, bis zu 20 Benutzerlisten (sog. Favoritenlisten) können individuell angelegt werden. In der linken Spalte erscheint die Gruppenliste, in der rechten Spalte werden die Programme der entsprechenden Gruppe angezeigt. Die Werksprogrammierung umfasst bereits die am häufigsten empfangenen Satelliten Astra, Hotbird und Türksat. Um unnötigen Ballast zu entfernen empfehlen wir Ihnen die von Ihrer Empfangsanlage nicht empfangbaren Satelliten zu löschen. Wählen Sie hierzu mittels des Cursor den entsprechenden Satelliten an und löschen diesen mittels der gelben Taste auf der Fernbedienung.

Erstellen

Befindet sich der Cursor in der linken Spalte können Sie mittels der roten Taste eine neue Gruppe anlegen und im darauffolgenden Menü beliebig benennen.

Editieren

Erscheint im unteren Menü der Menüpunkt editieren ist es möglich die angewählte Gruppe über die grüne Taste zu editieren. Nach betätigen der grünen Taste erscheint in der linken Spalte die komplette Liste aller programmierten Sender. Durch bestätigen der „OK Taste“ wird das entsprechende Programm in die gewählte Gruppe übernommen.

Löschen

Erscheint im unteren Feld der Menüpunkt Löschen kann mittels der gelben Taste auf der Fernbedienung die angewählte Gruppe in der linken Spalte gelöscht werden. Befindet sich der Cursor in der rechten Spalte können mittels dieser Taste einzelne Programme in den Gruppen oder in der All Liste gelöscht werden. **Vorsicht:** Löschen Sie einzelne Programme in der All- Gruppe werden diese komplett aus der Programmierung aller Gruppen gelöscht da die All- Gruppe die Basisliste aller Programme ist.

Sperrern

Der Menüpunkt *Sperrern* dient dazu, das angewählte Programm dem freien Zugang z.B. für Kinder zu entziehen bzw. ein gesperrtes Programm wieder freizugeben. Beim späteren Aufruf eines gesperrten Programms werden Sie zur Eingabe des vierstelligen Kennworts aufgefordert um es anschauen zu können.

Verschieben

Der Menüpunkt *Verschieben* dient dazu, das angewählte Programm auf einen anderen Programmplatz zu verschieben. Wenn sich der Cursor in der rechten Spalte befindet, betätigen Sie zum verschieben des angewählten Programms die blaue Taste. Verschieben Sie den Cursor (hinterlegtes Programm) mittels der Tasten CH↓ und CH↑ bzw. der Schnellblättertasten „PgUp“ und „PgDn“ auf den Programmplatz, den Sie verschieben wollen und bestätigen mit OK. Hinter dem nun zu verschiebenden Programm erscheint ein Häkchen. Nun verschieben Sie mittels CH↓ und CH↑ bzw. der Schnellblättertasten „PgUp“ und „PgDn“ das hinterlegte Feld auf den Programmplatz, auf den Sie das zuvor gekennzeichnete Programm verschieben wollen und bestätigen mit „OK“. Der verschobene Sender überschreibt den ursprünglich auf diesem Platz befindlichen Sender nicht, sondern wird zwischen die vorhandenen Programme gesetzt.

Satelliten editieren

Umbenennen

Satellitennamen ändern.

Hinzufügen

Satelliten hinzufügen.

Löschen

Satelliten löschen.

Transponder editieren

Editieren

Transponderdaten editieren.

Hinzufügen

Transponder hinzufügen.

Löschen

Transponder löschen.

Einstellungen

Spracheinstellungen

Menü- Sprache

Wählen Sie die bevorzugte Menü (OSD) Sprache.

Audio- Sprache

Wählen Sie die bevorzugte Audiosprache.

OSD- Einstellungen (OSD- On Screen Display – Bildschirmeinblendungen)

Infozeile

Wählen Sie die Einblendzeit der Info- Informationen.

Hintergrund

Wählen Sie unter 4 verschiedenen Menü- Hintergrundbildern.

Klickeffekt

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den akustischen Signalton bei Menüeingaben.

OSD- Transparenz

Wählen Sie die OSD- Transparenz.

OSD- Werkseinstellung

Die OSD- Einstellungen in die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Anschlusseinstellungen

Video-Ausgang

Wählen Sie den gewünschten Standard für die Scartbuchse. Sie haben die Auswahl zwischen FBAS und RGB. Insofern Ihr TV- Gerät über einen RGB Eingang verfügt, ist diese Einstellung zu bevorzugen, da Sie eine möglichst hohe Bildwiedergabe gewährleistet. Hierfür ist jedoch darauf zu achten, dass Sie ein sog. vollbestücktes Scartkabel verwenden. Sinnvollerweise sollte es sich hierbei um ein einzeln geschirmtes Kabel handeln. Informationen bzw. Beratung erhalten Sie hierüber im Fachhandel.

Audio-Ausgang

Wählen Sie den Audio- Modus „Mono“ oder „Stereo“.

Bildschirm-Format

Wählen Sie das Bildschirmformat des angeschlossenen TV Gerätes.

Modus

Wählen Sie den gewünschten 16:9 Modus

Dolby Ac3

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den optischen Digitalausgang.

TV Norm

Wählen Sie die TV- Norm des angeschlossenen TV- Gerätes. In Deutschland Pal bzw. Auto.

Zeiteinstellungen

Aktuelle Zeit

Ändern Sie die aktuelle Zeit mittels der Zehnertastatur entsprechend der Sommer bzw. Winterzeit.

Einschalttimer

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Einschalttimer.

Einschaltzeit

Geben Sie die gewünschte Einschaltzeit mittels der Zehnertastatur ein.

Ausschalttimer

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Ausschalttimer.

Ausschaltzeit

Geben Sie die gewünschte Ausschaltzeit mittels der Zehnertastatur ein.

Zugangsberechtigung

Kindersicherung

Wählen Sie mit „Ja“ oder „Nein“ ob Sie die Kindersicherung aktivieren möchten. FSK.

Altersgrenze

Wählen Sie die Altersgrenze ab welchem Alter die gezeigten Sendungen automatisch gesperrt werden soll insofern der Sender eine entsprechende FSK Info sendet.

Menü sperren

Wählen Sie Ja oder Nein ob wichtige Menüs nur durch die Passwordeingabe (Werkseinstellung „0000“) zugänglich sind.

Aktuelles Passwort

Möchten Sie das Passwort der Werkseinstellung „0000“, bzw. ein bereits geändertes Passwort ändern, bestätigen Sie dieses durch die Eingabe über die Zehnertastatur. Falls Sie einmal das Passwort vergessen haben lautet das Masterkennwort 0786.

Neues Passwort

Geben Sie mittels der Zehnertastatur ein neues 4-stelliges Passwort ein.

Passwort bestätigen

Bestätigen Sie das neue Passwort durch die erneute Eingabe mittels der Zehnertastatur.

Modulator

UHF-Kanal

Einstellen des Ausgangskanals von K 21 bis K69.

Systeminfos

Informationen

Hardware Version

Hardware Version des Gerätes.

Software Version

Software Version des Gerätes.

Database Version

Software Date

Datum des Softwarestandes.

Update

Angabe der Homepage über die ggfs. ein Softwareupdate heruntergeladen werden kann (www.arion-digital.de).

Signal Pegel

Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen die Empfangsstärke des aktuellen Programms in Signalstärke und Qualität.

Stärke

Die Stärke zeigt den Signalpegel in Abhängigkeit des Pegels bezogen auf Kabellängen, Dämpfung etc.

Qualität

Die Qualität zeigt die eigentliche Empfangsgüte (BER).

Werkseinstellung

Die Werkseinstellung setzt das Gerät in eine Art Ursprungseinstellung zurück. Die dabei aufgerufene Vorprogrammierung kann jedoch von der Programmierung, die Sie bei Ihrem neuen Gerät hatten, abweichen.

Spiel

Tetris

Starten Sie das Spiel „Tetris“

Block Out

Starten Sie das Spiel „Block Out“

OTA

Dieser Menüpunkt dient zum aktualisieren der Firmware über Satellit.
Nach Eingabe der Pin Nummer startet der Updatevorgang.

Innerhalb des Haupt- bzw. der Untermenüs bewegen Sie sich mit den vier Cursortasten, und zwar waagrecht mit den Tasten VOL← und VOL→ und senkrecht mit den Tasten CH↑ und CH↓. Wenn Sie den Menüpunkt angewählt haben, den Sie bearbeiten wollen, öffnen Sie ihn bzw. das angewählte Untermenü mit der Taste OK. Mit dieser Taste werden auch die verschiedenen Einstellungen aktiviert und nach der Einstellung bestätigt. Die Einstellungen selbst werden entweder mit den Tasten CH↑ und CH↓ oder mit der Zehnertastatur vorgenommen. Sind die gewünschten Einstellungen abgeschlossen, verlassen Sie den Menüpunkt mit der Taste EXIT. Hiermit werden die vorgenommenen Einstellungen auch gleichzeitig gespeichert.

8. Erstinstallation

8.1 Auswahl der Menüsprache

Der ARION AF-2520 CRCI wird bereits fertig vorprogrammiert ausgeliefert. Die Sprache für das Bildschirmmenü ist auf „deutsch“ eingestellt. Alternativ können Sie auch eine andere Menüführung anwählen. Die Menüsprache wählen Sie im Menüpunkt **Einstellungen**>Untermenü>**Spracheinstellungen**.

8.2 Automatisches Setzen der Uhrzeit

Die für Großbritannien geltende Zeit wird als Dateninformation von jedem europäischen Fernsehprogramm mit abgestrahlt. Der **ARION AF-2520 CRCI** übernimmt diese Zeit in seinen internen Uhrenchip automatisch bei jeder senderseitigen Aktualisierung, die jeweils im Abstand einiger Minuten erfolgt. Eine manuelle Uhreinstellung ist also nicht erforderlich, spätestens nachdem Sie einige Minuten ein europäisches Programm eingeschaltet haben, ist die Uhrzeit gesetzt.

Die Lokalzeit in Deutschland weicht gegenüber der in Großbritannien um + 1h (bzw. Sommerzeit +2h) ab. Diese Abweichung ist als „Zeitversatz“ im Menüpunkt Zeiteinstellungen vorprogrammiert. Falls Sie sich nicht in Deutschland aufhalten, also eine andere Lokalzeitabweichung programmieren oder die Sommerzeit ein- bzw. ausschalten wollen, wählen Sie Einstellungen >Untermenü>Zeiteinstellungen und editieren mittels Zehnertastatur die aktuelle Zeit. Diese Anpassung müssen Sie jeweils nach der Umstellung von Sommer und Winterzeit vornehmen, damit die Uhrzeit richtig angezeigt wird.

8.3 Nicht empfangbare Satelliten löschen

Wenn Sie den Receiver erstmals in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte, dass für die Installation die genaue Kenntnis der angeschlossenen Hardware, also des/der Satellitenspiegel (Ausrichtung), der LNB's, der Verteiltechnik (Multischalter), etc. erforderlich ist. Wir empfehlen daher dringend, die Erstinstallation durch einen geeigneten Fachhandelsbetrieb durchführen zu lassen.

Der nachfolgende Schritt ist nicht unbedingt erforderlich, wird Ihnen jedoch die Übersicht über die Programmierung Ihres Receivers erleichtern.

Nach Druck auf die Menütaste wählen Sie mittels der Tasten VOL> und VOL< den Menüpunkt „Editieren>Satelliten editieren“ an und bestätigen diesen mit der OK Taste. Jetzt erscheint die Liste der programmierten Satelliten. Diese Liste enthält eine Vielzahl an Satelliten, deren Programme jedoch nicht alle vorprogrammiert sind. Lediglich die Programme der mit einem Häkchen versehenen Satelliten sind werksseitig programmiert. Wählen Sie mittels der Cursortasten den jeweiligen Satelliten den Sie nicht empfangen können (derzeitige Programmierung: ASTRA, Hotbird, und Türksat). Ist der nicht empfangbare Satellit gelb hinterlegt, löschen Sie ihn mittels der gelben Taste auf der Fernbedienung. Alle zugehörigen TV- und Radioprogramme des Satelliten werden somit automatisch gelöscht. Verfahren Sie in gleicher Art und Reihenfolge bei allen nicht empfangbaren Satelliten die durch einen Haken gekennzeichnet sind. Möchten Sie einen Satelliten empfangen der noch nicht vorprogrammiert ist, verfahren Sie in ähnlicher Weise und versehen den gewünschten Satelliten mittels der OK Taste mit einem Haken. Wenn Sie nicht empfangbare Satelliten nicht löschen, sondern lediglich demarkieren, bleiben die Programme des Satelliten in der Programmierung erhalten. Diese erscheinen aber nicht mehr in der Programmliste.

9. Bedienung des ARION AF-2520 CRCI

9.1 Allgemeine Hinweise

Für die normale Bedienung des fertig installierten und programmierten Gerätes benötigen Sie nur wenige Tasten der Fernbedienung. Nachfolgend erhalten Sie detailliertere Angaben zur täglichen Bedienung des **ARION AF-2520 CRCI**.

Zum Einschalten des Gerätes nutzen Sie bitte die rote Standby-Taste der Fernbedienung oder die entsprechende Taste am Gerät. Nach einigen Sekunden erscheint auf dem Bildschirm das angewählte Programm.

9.2 Anwahl eines Programmes

Die Umschaltung zwischen den einzelnen Programmen erfolgt mittels der Cursor-Tasten CH↑ und CH↓. Dabei wird im TV-Betrieb nach jedem Umschalten für einige Sekunden eine Bildschirmeinblendung mit den wichtigsten Daten des angewählten Programms aktiviert. Im Radio-Betrieb bleibt diese Information ständig eingeschaltet.

Die **direkte Programmanwahl** erfolgt über die Zehnertastatur der Fernbedienung. Bei mehrstelligen Programmplätzen müssen die zwei, drei oder vier Tasten in rascher Folge betätigt werden, sonst wertet das Gerät dies als die Eingabe mit einer entsprechend geringeren Stellenzahl.

Falls für ein Programm die **Kindersicherung** gesetzt wurde bzw. das Programm generell gesperrt wurde und die Sicherung aktiv geschaltet ist, erscheint nach Anwahl eines gesperrten Programms die Aufforderung zur Eingabe des vierstelligen Kennwortes. Geben Sie dieses Kennwort über die Zehntertastatur ein, danach wird das Programm freigegeben.

Zur Auswahl der Programme können Sie auch die verschiedenen **Programmlisten** nutzen. Die **Standard-Liste** („Alle TV“) rufen Sie durch Druck auf die Taste OK auf, das aktuelle Programm ist markiert. Mittels der Cursor-Tasten CH $\uparrow\downarrow$ oder der Schnellblätter-Tasten „PgUp“ bzw. „PgDn“ wird das gewünschte Programm gesucht und durch Druck auf die Taste OK angewählt. Die Taste „EXIT“ beendet die Einblendung der Liste. Bei aufgerufener Liste können Sie mittels der Cursortasten „< >“ verschiedene (Programm-) Gruppenlisten wählen.

9.3 Standbild

Mittels Druck auf die Taste PAUSE können Sie das Bild auf dem TV-Gerät anhalten, also quasi ein **Standbild** erzeugen.

9.4 Zurückschalten auf den vorherigen Programmplatz

Wenn Sie schnell zwischen den zwei zuletzt gesehenen Programmen hin- und herschalten wollen, nutzen Sie über die Taste „RECALL“.

9.5 Umschalten zwischen TV- und Radioprogramm

Betätigen Sie die „OK“ Taste um in die Programm bzw. Gruppenliste zu gelangen. Wählen Sie mittels der Cursortasten „< >“ die Radioliste und wählen mittels der „OK“ Taste das gewünschte Radioprogramm.

9.6 Programmplatzinformationen

Bei jeder **Umschaltung** zwischen den einzelnen TV-Programmen mittels der Cursor-Tasten CH \uparrow und CH \downarrow oder der Zehner-Tastatur wird für einige Sekunden eine Bildschirmeinblendung mit den wichtigsten Daten des angewählten Programms aktiviert.

Falls Sie die Einblendung sehen wollen, während Sie ein Programm sehen, drücken Sie die Taste INFO. Die gewünschte Programminformation wird dann auf dem Bildschirm eingeblendet. Bei erneuten Betätigen der Infotaste erhalten Sie detailliertere Informationen zur laufenden und nachfolgenden Sendung.

Wichtiger Hinweis: Da die Programmzusatzinformationen nicht durchgehend gesendet werden, kann es vorkommen, dass nach Programmplatzwechsel zunächst eine ältere bereits abgelaufene Sendung angezeigt wird die sich noch im Speicher befindet. Bei erneuten Aufruf der Information durch die „Info“ Taste sollte dann die aktuelle Info erscheinen.

9.7 Lautstärkeregelung und Wahl der Audioparameter

Mittels der Cursor-Tasten \leftarrow VOL und VOL \rightarrow kann die **Lautstärke*** verändert werden. Die Mute-Taste dient zum vollständigen Ausschalten des Tons. Die Lautstärkeregelung wirkt nicht auf alle Ausgänge des Receivers, die VCR Buchse liefert ein kontinuierliches Ausgangssignal mit Ausnahme der „Mute“ Funktion.

Mittels der Taste „Audio“ kann zwischen **Stereo**, **linkem** und **rechtem** Kanal bzw. Sprache umgeschaltet werden.

Wenn die Abstrahlung eines Programms **mehrsprachig** erfolgt, kann mittels der Taste CH $\uparrow\downarrow$ zwischen den Sprachen gewechselt werden. Auf die mehrsprachige Abstrahlung wird durch die Ziffern hinter dem Begriff „Audio 1/x“ in der Programmplatz – Information aufmerksam gemacht. Die zweite Ziffer steht dabei für die Anzahl der weiteren verfügbaren Sprachen.

ACHTUNG: Schalten Sie nie auf „Stumm“, wenn Sie Aufzeichnungen mit Ihrem Videorecorder vornehmen, da die Lautstärkeregelung in diesem Fall auf alle Ausgänge des Receivers wirkt.

9.8 Videotext

Der **ARION AF-2520 CRCI** unterstützt die bei vielen TV-Geräten vorhandene Videotextfunktion. Bitte beachten Sie, dass der **ARION AF-2520 CRCI** nicht etwa selbst die Videotextinformationen speichert und zur Anzeige bringt, sondern es ermöglicht, die Videotexteinblendungen automatisch durchzuschleifen.

Hinweis: Nicht jedes TV-Programm bietet bei der Abstrahlung über Satellit auch die bei terrestrischem Empfang mitgesendeten Videotextinformationen an. Vielfach wird besonders bei Bereitstellung eines modernen, komfortablen elektronischen Programmführers auf Videotext verzichtet. Wenn das angewählte Programm Videotext bietet, wird dieses durch ein Symbol am rechten Rand der Zeile mit dem Programmnamen angezeigt.

9.9 Elektronischer Programmführer EPG

Zusätzlich oder anstelle der Videotextinformationen bieten einige Sender einen komfortablen elektronischen Programmführer (EPG / Electronic Program Guide) an. Innerhalb des EPG's wird eine Programmvorschau für im allgemeinen mehrere Tage gegeben.

Der EPG eines Programms wird stets automatisch geladen bzw. aktualisiert, wenn das Programm angewählt wird. Es ist also nicht erforderlich, den Ladevorgang durch Eingabe eines bestimmten Befehles zu starten. Allerdings dauert es nach Anwahl des Programms je nach Umfang der EPG-Informationen bis zu einigen Sekunden, bis sie vollständig übertragen wurden. Es reicht also nicht, durch die Programme zu „zappen“, sie also im Abstand weniger Sekunden zu wechseln.

Um den elektronischen Programmführer aufzurufen, drücken Sie die Taste „EPG“. Sie gelangen in die EPG-Übersicht. Auf der rechten Seite erscheint eine Programmliste auf der linken Seite wird das laufende TV-Programm in reduzierter Größe dargestellt. Wenn Sie jetzt mit CH $\uparrow\downarrow$ in der Liste blättern schaltet das TV-Programm automatisch auf den gewählten Programmplatz um. Insofern das gewählte Programm EPG Informationen ausstrahlt, erhalten Sie in den beiden unteren Infozeilen eine kurze Übersicht über die aktuell laufende und die darauffolgende Sendung. Bei Sendern die keine EPG-Informationen ausstrahlen bleiben diese Zeilen leer. Betätigen Sie die „OK“ Taste gelangen Sie in die Wochenübersicht, in der Sie eine Programmvorschau der folgenden 7 Tage erhalten. Nicht alle Sender strahlen diese Infos aus, so dass es durchaus sein kann, dass hier keine Info's oder eingeschränkt nur für 1 oder 2 Tage erscheinen.

10. Programmverwaltung beim ARION AF-2520 CRCI

Der **ARION AF-2520 CRCI** bietet eine besonders umfangreiche Software zur Programmverwaltung an, die es Ihnen auf sehr einfache Art erlaubt, die Programme so zu ordnen und nutzen, wie es Ihren persönlichen Wünschen entspricht.

10.1 Programmliste bearbeiten

Im Hauptmenü können innerhalb des darin aufrufbaren Untermenüs **Editieren>Programme editieren** Programm-sortierfunktionen ausgeführt werden. In das Hauptmenü gelangen Sie durch Druck auf die Taste MENU.

Folgende Sortier- und Editiermöglichkeiten werden Ihnen angeboten:

Programmliste: Wählen Sie mittels der Cursor-Tasten „ \wedge V“ ob Sie die TV, Radio, All, Data oder zusätzlich angelegte Gruppenlisten editieren möchten. Wechseln Sie dann mittels der Cursortasten in die rechte Spalte der Programmliste um die nachfolgend aufgeführten Aktionen auszuführen.

Verschieben: Der Menüpunkt Verschieben dient dazu, das angewählte Programm auf einen anderen Programmplatz zu verschieben. Betätigen Sie die blaue Taste auf der Fernbedienung um ein vorher angewähltes Programm zu verschieben. Verschieben Sie den Cursor (hinterlegtes Programm bzw. durch \wedge V

Neues Kennwort: Geben Sie mittels der Zehnertastatur das von Ihnen, gewünschtene neue, Kennwort ein.

Kennwort bestätigen: Geben Sie mittels der Zehnertastatur das von Ihnen zuvor gewählte Kennwort zur Bestätigung erneut ein.

Schlechtes Bild oder schlechter Ton:

Falls Sie das Kennwort vergessen haben, können Sie über das Masterkennwort: 0786 in die Menüs gelangen

13. Systeminfos

In diesem Menü erhalten Sie Aufschluss über den aktuellen Hard- und Softwarestand Ihres Gerätes. Falls Sie Fragen an den Service haben, sollten Sie diese Daten zur Hand haben. Falls ein Softwareupdate für Ihr Gerät verfügbar ist finden Sie diese Information unter www.arion-digital.de. Sie können dann das Update über die RS 232 Schnittstelle oder über Satellit durchführen.

14. Fehlersuche

Display bleibt dunkel:

- Das Netzkabel ist nicht in die Steckdose gesteckt.
- Der Netzschalter auf der Geräterückseite ist nicht eingeschaltet.

Kein Bild und kein Ton, die LED auf der Gerätevorderseite zeigt die aktuelle Zeit:

- Der **ARION AF-2520 CRCI** befindet sich im Standby-Modus, Gerät mit roter Taste an der Fernbedienung bzw. Standby-Taste am Gerät einschalten.

Kein Bild, kein Ton und kein Bildschirmmenü:

- Falls **ARION AF-2520 CRCI** und TV-Gerät mit einem Scartkabel verbunden sind, prüfen Sie, ob am TV-Gerät der richtige AV-Eingang angewählt ist.

Kein Bild, kein Ton, jedoch Bildschirmmenü einwandfrei darstellbar:

- Der Satellitenspiegel ist nicht korrekt ausgerichtet. Die Kabelverbindungen und elektrischen Anschlüsse zwischen LNB, Verteiler und Receiver sind nicht gut ausgeführt. Prüfen Sie ob die Pegelanzeige ein Signal anzeigt.

Schlechtes Bild oder schlechter Ton:

- Der Signalpegel ist zu hoch. Prüfen Sie die Pegelanzeige im Menüpunkt und setzen Sie erforderlichenfalls ein Dämpfungsglied ein.

Die Fernbedienung funktioniert nicht:

- Die Batterien sind verbraucht, tauschen Sie diese durch Neue aus.
- Die Fernbedienung wird nicht in Richtung des **ARION AF-2520 CRCI** gehalten oder ein Gegenstand befindet sich zwischen Fernbedienung und **ARION AF-2520 CRCI**.

Bei Aufnahmen mit dem Videorecorder ist kein oder nur ein leiser bzw. verrauschter Ton zu hören:

- Die Lautstärke am **ARION AF-2520 CRCI** war zum Zeitpunkt der Aufnahme ganz abgeschaltet.

gekennzeichnetes Programm) mittels der Tasten CH↓ und CH↑ bzw. der Schnellblättertasten „PgUp“ und „PgDn“ auf den Programmplatz, den auf den Sie das Programm verschieben wollen und bestätigen mit der blauen Taste. Der verschobene Sender überschreibt den ursprünglich auf diesem Platz befindlichen Sender nicht, sondern wird zwischen die vorhandenen Programme gesetzt.

Löschen: Der Menüpunkt *Löschen* dient dazu, das angewählte Programm aus der Programmtabelle zu entfernen. Verschieben Sie den Cursor (hinterlegtes Programm) mittels der Tasten CH↓ und CH↑ bzw. der Schnellblättertasten „PgUp“ und „PgDn“ auf den Programmplatz, den Sie löschen wollen und bestätigen mit der gelben Taste auf der Fernbedienung.

Sperren: Der Menüpunkt *Sperren* dient dazu, das angewählte Programm dem freien Zugang z.B. für Kinder zu entziehen, bzw. ein gesperrtes Programm wieder freizugeben. Verschieben Sie den Cursor (hinterlegtes Programm) mittels der Tasten CH↓ und CH↑ bzw. der Schnellblättertasten „PgUp“ und „PgDn“ auf den Programmplatz, den Sie sperren oder bei dem Sie die Sperrung aufheben wollen und bestätigen die grüne Taste auf der Fernbedienung. Hinter dem nun zu sperrenden Programm erscheint ein Schlüssel. Beim späteren Aufruf eines gesperrten Programms werden Sie zur Eingabe des vierstelligen Kennworts aufgefordert um es anschauen zu können.

11. 24 Stunden-Timer

Der 24h-Timer ist sehr einfach und schnell zu programmieren und dient dazu, den Receiver für eine einzelne Sendung im Laufe der kommenden 24 Stunden ein- und wieder auszuschalten. Natürlich können Sie den Receiver genauso gut einschalten und den Programmplatz anwählen, den Sie später aufnehmen wollen. Mit dem 24h-Timer aber reduzieren Sie den Energieverbrauch, denn das Gerät ist nur während der Zeit eingeschaltet, in der Sie eine Sendung aufnehmen wollen. In der übrigen Zeit ist er in den stromsparenden Standby-Modus zurückgesetzt.

Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt *Einstellungen>Zeiteinstellungen* an. Aktivieren Sie den Timer in der Zeile „Einschalttimer“ mittels der Cursortaste → („Aktiviert“). In der nächsten Zeile geben Sie mittels der Zehnertastatur die gewünschte Einschaltzeit ein. Verfahren Sie ebenso mit der Ausschaltzeit. Insofern Sie diese Einstellungen nicht wieder deaktivieren schaltet der Receiver jetzt täglich zu den gewählten Zeiten auf dem zuletzt gewählten Programmplatz ein bzw. aus.

12. Zugangsberechtigung

Im Menüpunkt *Einstellungen>Zugangsberechtigung* haben Sie die Möglichkeit die Kindersicherung zu aktivieren, den Menüzugang zu sperren und das entsprechende Kennwort zu verändern.

Kindersicherung: Wählen Sie mit „Ja“ oder „Nein“ ob Sie die Kindersicherung auf diesem Programmplatz aktivieren möchten.

Altersgrenze: Wählen Sie die Altersgrenze ab welchem Alter die gezeigte Sendung gesperrt werden soll.

Menü sperren: Stellen Sie diese Zeile mittels der Taste VOL→ auf *Ja*, falls Sie sie aktivieren wollen. Wenn Sie das Menü später verlassen und den Receiver einmal ausgeschaltet haben, sind die Installations- und Programmverwaltungsmenüs nur noch durch Eingabe des Kennwortes erreichbar. Zum deaktivieren stellen Sie die Zeile „Installation sperren“ mittels der Taste → auf *Nein*, danach sind die Installations- und Programmverwaltungsmenüs wieder ohne Eingabe des Kennwortes erreichbar.

Aktuelles Kennwort: Zum Ändern des aktuellen Kennworts (Werkseinstellung „0000“) geben Sie das aktuelle Kennwort mittels der Zehnertastatur ein.

15. Technische Daten

Tuner

ZF- Eingangsbereich:	950- 2150MHz
ZF- Durchschleifausgang:	950- 2150MHz (-1dB) im Durchgang
ZF Bandbreite	55/8MHz (-3dB) Dualband
Eingangsimpedanz:	75 Ohm
Eingangspegel:	-65- -25dBm
LNB Ansteuerung:	DiSEqC 1.2 (inkl. 1.0) 400mA max.

Demodulator

Demodulationsart:	QPSK
Symbolrate:	2 - 45 MspS (SCPC, MCPC)
FEC:	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Video

Video Dekodierung:	ISO/IEC 13818-2MP@Mi
Auflösung:	720x576
Bildschirmformat:	4:3/16:9

Audio

Audio Dekodierung:	ISO/IEC 11172-3 Layer 1,2
Sampling:	32/ 44,1/ 48kHz
Ausgangssignal:	2Vrms, 10k

Audio- Videoanschlüsse

TV Scart:	RGB; FBAS
VCR Scart:	RGB; FBAS
Video Ausgang:	RCA- Cinch
Audio Ausgänge:	2x RCA Cinch (L+R)

Schnittstelle für PC

Anschluss:	9pin Sub-D (male)
Datenrate:	115200bps

Stromversorgung

Eingangsspannung:	95-260VAC / 50/60Hz
Stromaufnahme max:	30W
Stromaufnahme Stby.:	< 5W

Service und Support

Sie können im Falle von Fragen und Problemen auf verschiedenen Wegen mit uns in Kontakt treten.

1. Unser Supportforum.

Sie finden unser Supportforum im Internet unter folgender URL: www.arionboard.de.

Hier finden Sie aktuelle Software, Tools, Handbücher und Foren die sich mit den einzelnen Geräten beschäftigen.

2. Unsere Internetseite

www.arion-digital.de

3. Serviceadresse

Serviceadresse – Deutschland :

Satco Systems GmbH & Co. KG

Kössing 3

92648 Vohenstrauss

Deutschland

